


# Revner i beton

DER FINDES TRE TYPER  
REVNER I UNG BETON.

## Plastiske svindrevner.

### ÅRSAG

PLASTISKE SVINDREVNER SKYLDES FOR HURTIG UDTØRRING AF BETONOVERFLADEN.

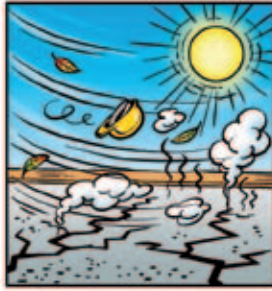

### FORANSTALTNINGER



DISSE UNDGÅS VED AT PÅFØRE FORSEGLINGSMIDDEL ELLER VED AT HOLDE BETONEN FUGTIG OG BESKYTTET MED MÅTTER ELLER LIGNENDE.

## Termorevner

### ÅRSAG

KAN FOREKOMME NÅR BETONEN ER VARMERE END OMGIVELSENE.



### FORANSTALTNINGER



BEGRÆNS TEMPERATURFORSKELLE MED ISOLERING.



LAD FORMEN BLIVE PÅ SÅ LÆNGE SOM MULIGT.



SKAER DILATATIONSFLUGER SÅ TIDLIGT SOM MULIGT.


## Plastiske sætningsrevner

### ÅRSAG

OPSTÅR VED SÆTNING AF BETON I HØJE VÆGGE OG SØJLER. I DÆK KAN DE GENKENDES VED, AT DE FØLGER ARMERINGSMØNSTRERET.



### FORANSTALTNINGER

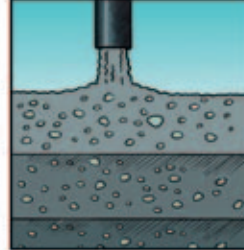

HØJE KONSTRUKTIONSDELE BØR STØBES I LAG.



KOMPRIMER BETONEN HURTIGST MULIGT EFTER UDSØBNING.

PRØV AT KOMPRIMERE JÆVNT.

HVIS PLASTISKE REVNER OPSTÅR, ER DET IKKE ALTID NOK AT PUDSE OVERFLADEN. SKADEN ER SKET!



SAMARBEJDE GIVER GOD BETONKVALITET